

CMC

Okhållare CM-YH



1

Okhållarna skall monteras med den solida sidan uppåt, som illustrationen nedan visar.




3

Dra åt insexskruven tills dess att okhållaren sitter stadigt på hissbenet. Var noga med att inte dra åt allt för hårt.

2

Montera okhållarna enligt de mått som anges nedan. Mät från nedre änden på hissbenet till undersidan på okhållaren.

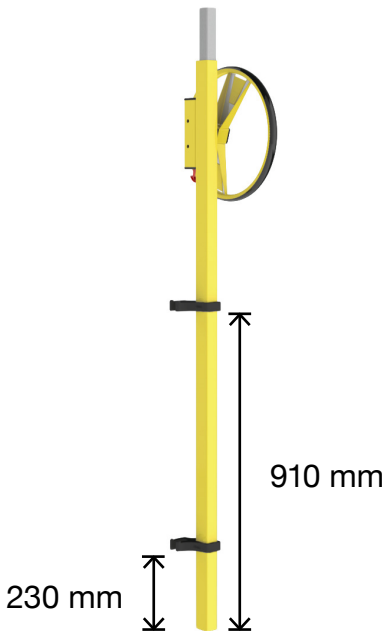



Besök vår hemsida för
ytterligare information
gällande tillbehör, reservdelar
och våra övriga produkter!

www.cmcsweden.com